

MANUAL DO
USUÁRIO

AERATTO

MISTURADOR USB



biscuitt



SAC 08005802709

DÚVIDAS
SUGESTÕES OU
RECLAMAÇÕES

Muito obrigado por comprar o Misturador USB Aeratto Biscuitt!

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

Para garantir a segurança e manter a alta qualidade do produto, recomendamos que você leia e siga atentamente as instruções.

- Não mergulhe a parte principal do produto em água ou em qualquer outro líquido para evitar danos à pessoa ou ao produto.

- Mantenha partes do corpo (por exemplo, dedos) e utensílios afastados do batedor enquanto estiver funcionando.

- Mantenha este produto fora do alcance de crianças.

- Não desmonte o produto por conta própria ou a garantia será inválida.

- Não use detergentes ácidos, alcalinos ou abrasivos para limpar o produto.


- Mantenha longe de gases inflamáveis ou explosivos.

- O uso do produto de forma não descrita nas instruções isenta o fabricante de qualquer responsabilidade.



Este aparelho, seus cabos e baterias são recicláveis. Para reciclar, descarte nos pontos de coleta apropriados.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

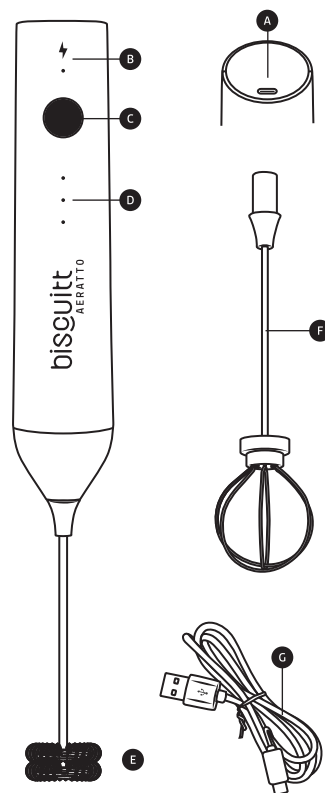

- A** Entrada de carregamento
- B** Luz indicadora de carregamento
- C** Botão Ligar/Desligar/Seletor de Velocidade
- D** Indicador de Velocidade
- E** Batedor de mola
- F** Batedor aerador
- G** Cabo de carregamento Tipo-C

COMO CARREGAR

- Insira o cabo USB-C de carregamento na entrada superior do Misturador Aeratto.
- Conecte a outra extremidade do cabo de carregamento a um adaptador e insira-o em uma tomada elétrica. Ou, caso preferir, pode utilizar qualquer fonte de alimentação USB.
- A luz indicadora irá acender, indicando que está carregando normalmente.
- A luz indicadora apagará quando a bateria estiver totalmente carregada.
- É necessário menos de 5 horas para carregar totalmente a bateria.

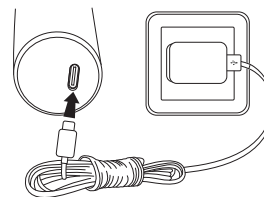

CUIDADOS

- Antes de conectar à fonte de alimentação ou adaptador de tomada elétrica para carregamento, certifique-se que todos os dispositivos estejam completamente secos.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado da fonte de alimentação quando deixado sem supervisão.
- Antes de cada uso, verifique se o aparelho e o fio estão em boas condições. Nunca use um aparelho se o fio estiver danificado.
- Este é um produto recarregável com bateria de lítio. Quando não estiver em uso, é recomendável carregar a cada três meses para garantir a vida útil da bateria.
- O adaptador de tomada não está incluído com este produto. Caso for utilizar um adaptador, utilize os aprovados pela UL/GS ou equivalentes com tensão de saída de 5V.

CUIDADOS

- Após o uso, não enxágue o produto diretamente, pois a água pode entrar na unidade principal e causar danos. É recomendado mergulhar somente o acessório batedor do Misturador em um copo de água e ligá-lo rapidamente para retirar o excesso e facilitar a limpeza. Depois, para uma limpeza mais completa e com o Misturador já desligado, desencaixar o acessório batedor e lavar somente o acessório em água corrente. NUNCA lave ou deixe cair água na unidade principal onde esta o motor do Misturador.
- Quando não estiver em uso, guarde o produto em local limpo e seco.
- O acessório batedor é destacável, porém nunca tente destacá-lo ou tocá-lo quando o Misturador estiver ligado.
- Recomenda-se que o tempo de trabalho contínuo deste produto não exceda 3 minutos.
- Se houver água ou outro líquido no acessório batedor, não coloque o Misturador de cabeça para baixo para evitar que a água escorra para a unidade principal, onde fica o motor, e cause danos.

COMO USAR

- Alinhe o entalhe do acessório batedor (A) em seu correspondente no Misturador (B) e empurre firmemente até encaixar.




NOTA:

Observe que, no caso de operação correta, o processo de instalação deve ser fácil. Se a instalação estiver difícil de realizar, não pressione com força para evitar danos aos componentes. Tente confirmar e ajustar a direção ou posição e repita a instalação. Para confirmar se a instalação foi correta, confira se o Misturador esta devidamente carregado e pressione o botão de ligar para utilização.

COMO USAR

- A velocidade de trabalho do Misturador é controlada pelo botão. Existem 3 configurações de velocidade para escolher.
- Pressione o botão uma vez e solte-o. O Misturador irá começa a funcionar e a luz da 1ª velocidade acende.
- Pressione o botão pela segunda vez e solte-o e 2 luzes acendem para a 2ª velocidade.
- Pressione o botão pela terceira vez e solte-o, e 3 luzes acendem para a 3ª velocidade.
- Pressione o botão pela quarta vez e solte-o, e o Misturador para de funcionar, e as luzes se apagam.
- Pressione e segure o botão por 2 segundos em qualquer configuração, que o Misturador irá desligar automaticamente.

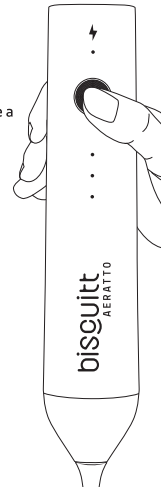

RECOMENDAÇÕES DE VELOCIDADE

1ª configuração (Velocidade Baixa):

Ideal para: Cremes simples (como creme de ovos para sobremesas), molhos básicos (como molho branco ou de tomate), ou ainda para mexer ingredientes mais delicados.

2ª configuração (Velocidade Média):

Ideal para: Preparar alimentos mais consistentes, como cremes para recheios (como o de chocolate para bolos ou tortas). Também é boa para fazer receitas de comida para bebês.

3ª configuração (Velocidade Alta):

Ideal para: Preparar espumas mais firmes, como as de leite para cappuccinos, merengues para pavês e mousses. Também pode ser usada para bater claras em neve e preparar chantilly.

Dica adicional: Para receitas como o merengue, pode ser útil começar em uma velocidade média e, em seguida, aumentar para alta para alcançar uma consistência mais firme e ideal.